Montering

Plissegardiner Model 1 & Model 2

1



Find dine bestilte loft/væg-beslag

OBS! Loftbeslag er til vandrette overflader og vægbeslag er til lodrette overflader.

2



Afmærk med blyant hvor gardinet skal placeres. Montér herefter beslagene på de afmærkede punkter.

OBS! Den bedste opsætning opnåes ved at placere beslagene 7-10 cm inde på skinnen.

3



Påklik gardinet på de netop monterede beslag, således at gardinet sidder i spænd.

OBS! Det er nemmest at placere den forreste kant først, for derefter at klikke den bagerste på plads.

4




Tillykke! Gardinet er nu klar til brug, og kan anvendes efter behov.

OBS! Gardinet kan stadig afmonteres ved at klikke den ud bagfra via en mejselformet skruetrækker.


DECOLUX
New line

Rullegardiner
Plisségardiner
Træpersienner
Lamelgardiner
Liftgardiner
Persienner
Myggenet
Markiser

Loftsmontering med clip-beslag
Placer topkassetten i bagkanten af clip-beslaget og skub fronten af topkassetten opad (indtil det klikker på plads)

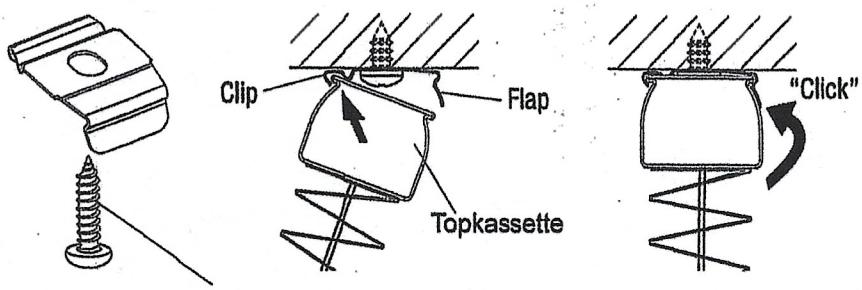

Anbefalet ved montering: DIN 7981 ϕ 3,9 x 16 mm (for træ- eller plastrammer)

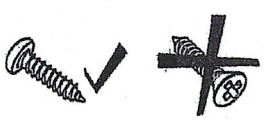

Ved afmontering
Skub flappen af clip-beslaget opad, indtil topkassetten slipper.

Monteringsmuligheder
Vægmontering med fast eller justerbar vægbeslag og clip-beslag.

