DECOLUX New line

VEJLEDNING TIL OPMÅLING

Guide til egen opmåling

Version 1.0

Opmålingsguide

Trinvis vejledning til korrekt opmåling

1. Vælg placering af gardinet (se side 3)
Beslut dig for om gardinet skal placeres udvendigt eller indvendigt på karmen. Vinduetsudstyr, såsom håndtag og lister, skal der tages højde for under valget.

2. Opmål størrelsen (Se side 4)
Vælg den af opmålingsmetoderne som du finder bedst til situationen, og foretag målingen med stålmålebånd.

3. Foretag kontrolmåling
Da vinduer til tider bliver leveret lidt skæve, så skal du sørge for at sikre at vinduet er lige bredt både øverst og nederst ved at måle disse.

4. Vælg beslagstype
Du skal afgøre om gardinet skal monteres med enten: Loftbeslag, som er til vandrette overflader eller Vægbeslag, som er til lodrette overflader.

5. Bestil gardinerne hos Decolux.dk
Herefter er der blot at bestille gardinerne på Decolux.dk således at du hurtigst muligt kan nyde glæden af nye gardiner i dit hjem.

Vær opmærksom på at varerne bliver specialfremstillet til netop dine vinduer og dermed ikke kan returneres på almindeligvis.

Placering


Forklaring af placeringsmuligheder


Udvendig opmåling

Den udvendige opmåling gør at gardinet vil blive placeret ned over hele vinduet og karm.

Udvendig opmåling har den typiske effekt at man lukker bedre af for lysindfald fra vinduet.

OBS! Husk altid at tage kontrolmål samt tage hensyn til håndtag.

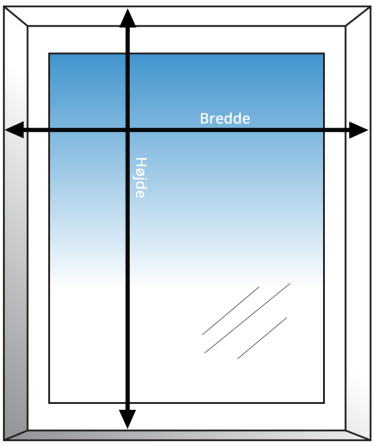

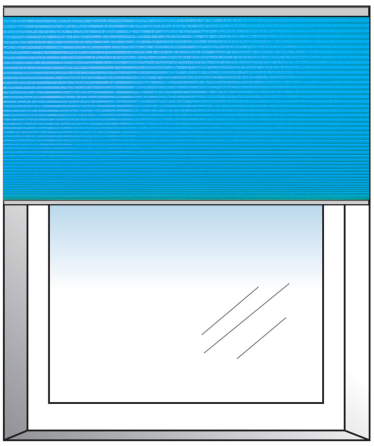



Indvendig opmåling

Den indvendige opmåling gør at gardinet vil blive placeret inde i karmen.

Indvendig opmåling har den typiske effekt at give gardinet en mindre fremtrædende rolle i rummet.

OBS! Husk altid at tage kontrolmål samt tage hensyn til håndtag.

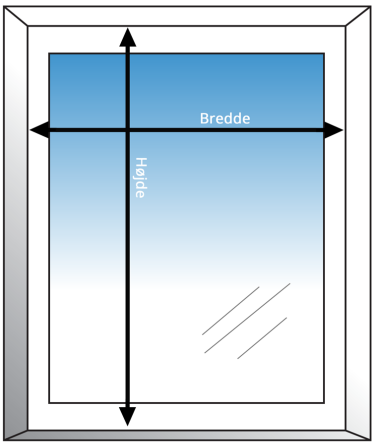

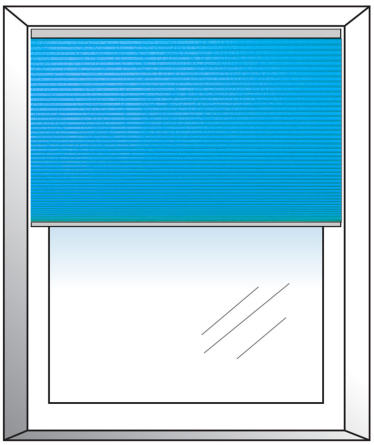

Måltyper


Forklaring af måltyper

Færdige-mål

Færdige-mål er angivelsen af målene på den endelige opsætning.

Dette betyder at, hvis du angiver 100 cm i bredden. Så bliver den endelige opsætning inkl. beslag på 100 cm i bredden

Angivet 100 cm = 100 cm i bredden

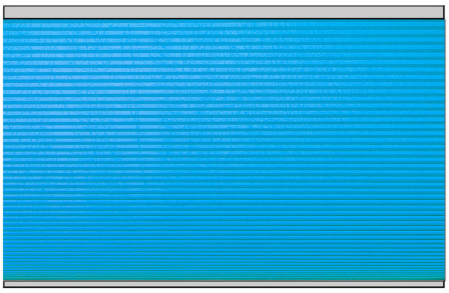


Ved at angive gardinets bredde til 100 cm som færdige-mål, vil du modtage et gardin på 100 cm i bredden.

Strammekarm-mål

Strammekarm-mål er angivelsen af afstanden fra karm til karm.

Dette betyder at, hvis du angiver 100cm i bredden. Så bliver den endelige opsætning cirka 99 cm, så gardinet passer ind i karmen.

Angivet 100 cm = ca. 99 cm i bredden

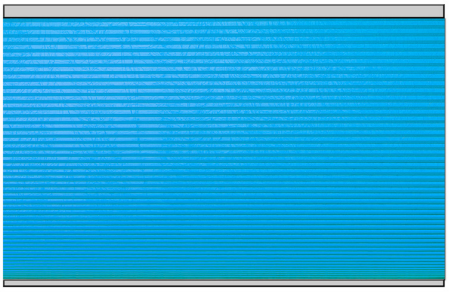


Ved at angive gardinets bredde til 100 cm som strammekarm-mål, vil du modtage et gardin på 99 cm i bredden, så det passer mellem karmene.

Stof-mål

Stof-mål er angivelsen af målene på tekstilen som anvendes på den endelige opsætning.

Dette betyder at, hvis du angiver 100 cm i bredden, så vil tekstilen være 100cm i bredden, derudover kommer beslagene.

Angivet 100 cm = ca. 103 cm i bredden

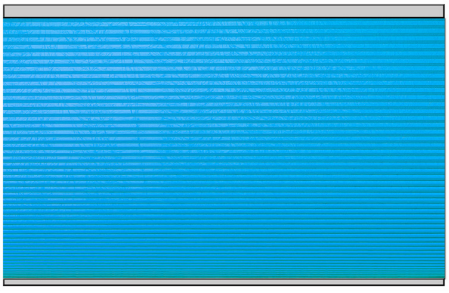

Ved at angive gardinets bredde til 100 cm som stof-mål, vil du modtage et gardin på 103 cm i bredden, så stoffet er 100 cm.

OBS! Vær opmærksom på vinduetshåndtag, pyntelister eller skyggelister i forbindelse med opmålingen. Anvend derudover altid stålmålebånd til opmåling. Foretag altid kontrolmål da vinduet kan være en smule skævt, angiv derfor altid det mindste mål.