
Montering

Plissegardiner Model 3


1

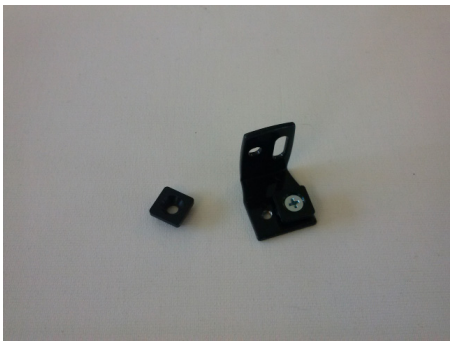

Find dine bestilte loft/væg-beslag

OBS! Loftbeslag er til vandrette overflader og vægbeslag er til lodrette overflader.

2

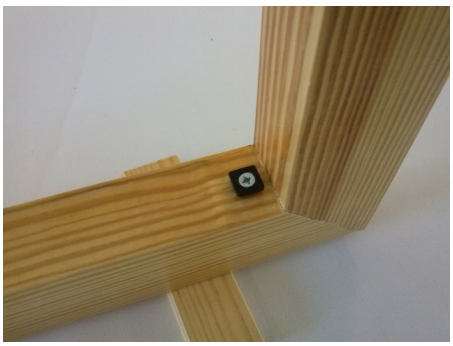

Afmærk med blyant hvor ydermålene af gardinet skal placeres. Monter herefter beslagene på de afmærkede punkter.

OBS! Den yderste kant(mod rammen) på beslaget skal flugte med yderkanten på gardinet

3



Tag gardinets fire snore og skub snorpladen fast enkeltvis på de netop monterede loft/vægbeslag

OBS! Det er en fordel at starte med beslagene i bunden af vinduet.

4



Tillykke! Gardinet er nu klar til brug, og kan nu placeres i vinduet efter dit behov.

OBS! Man kan stramme gardinet op ved at binde yderligere en knude under snorpladen